

Anleitung zur Nutzung der Velopumpe

Das Velo zu pumpen ist keine Hexerei – und doch ist da manchmal die Angst, etwas falsch zu machen. Wir haben deshalb für Sie die wichtigsten Infos und eine kurze Anleitung zusammengestellt.



Velopumpen richtig nutzen
Gemeinde Köniz




Ansehen auf

Unsere Velopumpe pumpt maximal auf 4.8 Bar – danach ist ein «Fffft»-Geräusch zu hören und der Schlauch kann nicht weiter aufgepumpt werden.

Ein Mountainbike benötigt in der Regel 1-3 Bar, ein Stadtvelo 3-6 Bar und ein Rennrad 6-8 Bar. Bitte die Druckangaben auf dem Reifen beachten.

Fürs Rennvelo ist die Pumpe soweit geeignet, dass man zumindest bis zum nächsten Velomechaniker oder bis nach Hause kommen sollte.

[Anleitung_\[pdf, 52 KB\]](#)

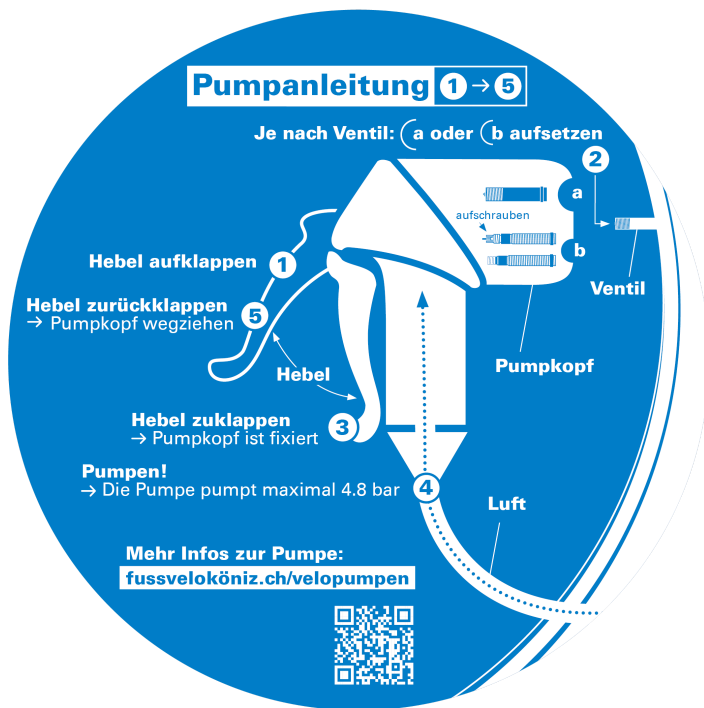

Klicken Sie aufs Bild für eine Grossansicht.

Pumpe defekt?

Bitte über das Formular melden. Danke!

[Zum Melde-Formular für defekte Velopumpen](#)